



GEbruikersHANDLEIDING BEHANG AFSTOMER

Bedankt voor het huren van een behang afstomer van Gereedschapverhuur.nl!
Volg deze stappen en u gaat veilig en efficiënt te werk.



HEET OPPERVLAK

SPECS:


Vermogen:
Grootte watertank:
Stoomtijd:

2,75 kW
7,5 Liter
90 minuten

1.

ROL WATERSLANG AF


Rol de waterslang helemaal af van de haspel.

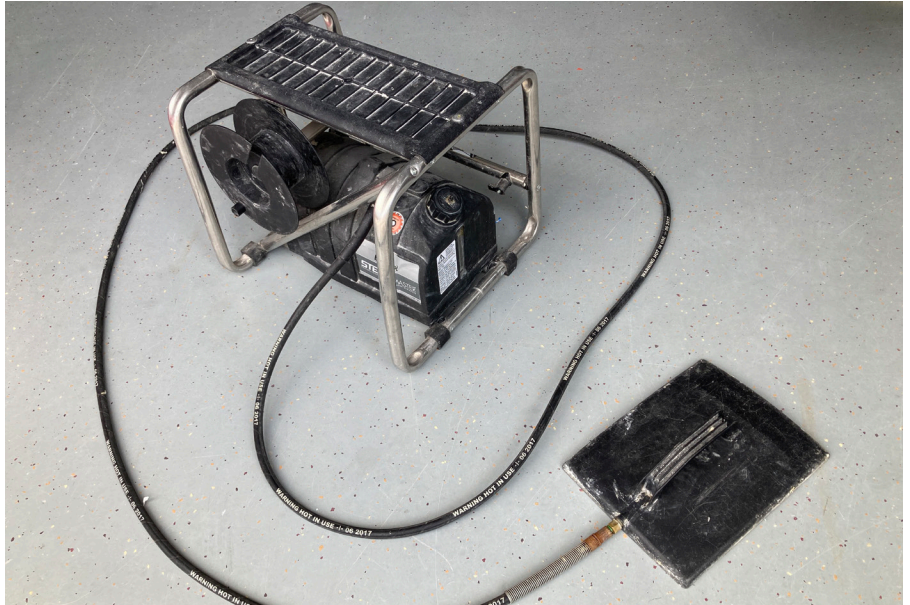

2.

ROL STROOMKABEL AF

Rol de stroomkabel helemaal af van de haspel, plug deze nog niet in het stopcontact.

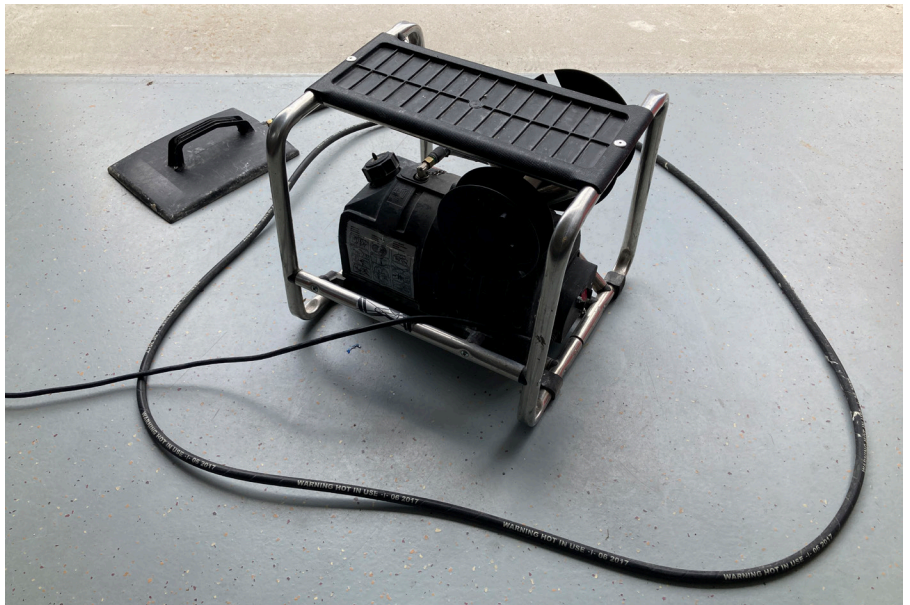

3.

DRAAI DE DOP AF

Draai de dop van het waterreservoir af. Deze kunt u even naast de machine leggen.



4.

VUL HET RESERVOIR

Vul het waterreservoir van de behang afstomer. Onder de opening kunt u zien hoever de machine gevuld is.

Vul de machine bij tot bovenaan de display.

Draai de dop weer stevig op de machine, deze gaat namelijk druk opbouwen zodra deze aangezet is.



5.

PLUG DE MACHINE IN

Plug de behang afstomer in het stopcontact.

Hou er rekening mee dat de behang afstomer 2,75 kW nodig heeft, een lege groep is hierom aan te raden.



6.

ZET MACHINE AAN

Zet de machine aan door de schakelaar naar beneden te drukken. U kunt aan de LED achter de display zien dat de machine aan staat.



Wacht nu circa 10 minuten, de behang afstomer begint uit zichzelf te draaien.





7.

KLAAR VOOR GEBRUIK

Na circa 10 minuten begint de behang afstomer met stomen.

De behang afstomer is nu klaar voor gebruik.



HEEFT U VRAGEN?

Neem gerust contact met ons op via Telefoon, What's-App of SMS.

030 - 737 1091
06-83393649


Tot uw dienst,
Team Gereedschapverhuur.nl

MACHINE LEEG?

- A.** **ZET DE MACHINE UIT**
Flip de schakelaar naar boven, de machine staat nu uit.



Wacht nu 5 minuten voordat u de machine bijvult. Deze moet nu eerst afkoelen en druk afbouwen.

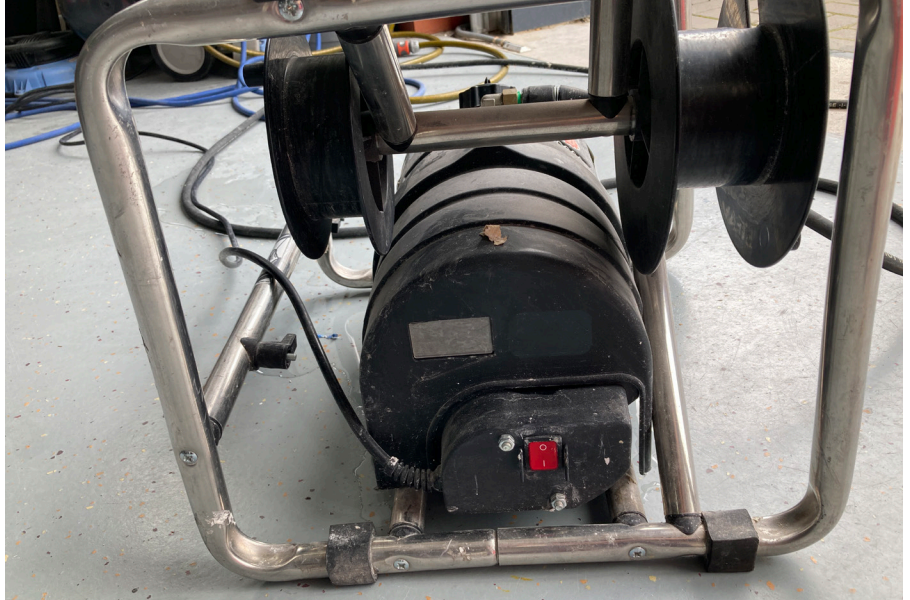

- B.** **VUL DE MACHINE BIJ**
Open nu de tank, u kunt de machine nu bijvullen tot bovenaan de display.

Na het vullen kunt u de machine weer aanzetten.



De machine begint weer met stomen zodra deze is opgewarmd. U kunt nu doorgaan met uw werkzaamheden.



KLAAR?




1.

ZET DE MACHINE UIT

Flip de aan / uit knop naar boven. De LED gaat nu uit, dit bevestigt dat de machine uit staat.




Laat de machine nu minstens 5 minuten afkoelen.

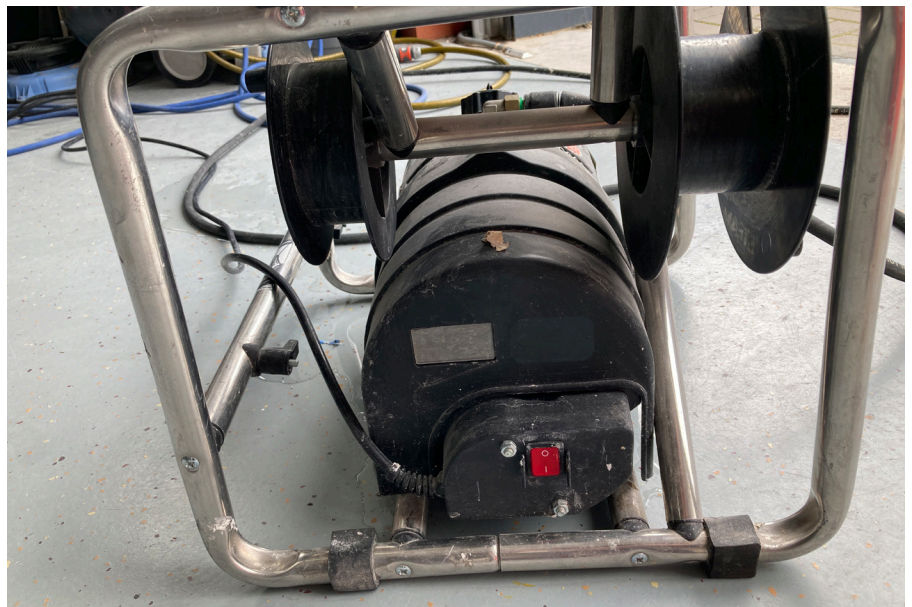

2.

ROL STROOMKABEL OP

Koppel de stroomkabel af en rol deze weer op de haspel.

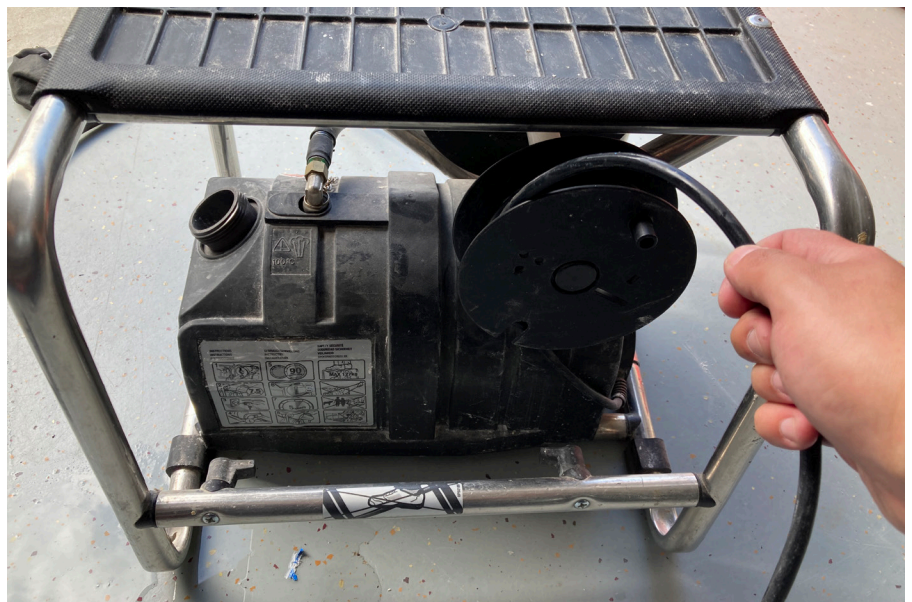

3.

ROL WATERSLANG OP

Rol de waterslang nu op. De stoomplaat kunt u op de bovenkant van de machine leggen.



4.

**OPTIONEEL:
LEEG DE MACHINE**

Open de draaidop en leeg de machine. Pas op! Dit water kan nog steeds erg warm zijn.

Draai na afloop de dop weer op de machine.



HEEFT U VRAGEN?

Neem gerust contact met ons op via Telefoon, What's-App of SMS.

030 - 737 1091
06-83393649

Tot uw dienst,
Team Gereedschapverhuur.nl